


DREAMWAVE Rockstar Колонка Bluetooth Инструкция по эксплуатации


Комплектация




Устройство x 1

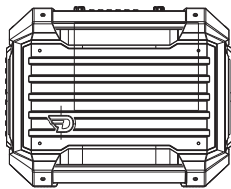


Адаптер питания x 1



AUX кабель x 1

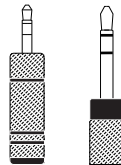


Адаптеры:
3.5мм/6.5мм;
6.5мм/3.5мм

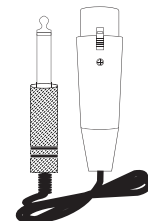

XLR микрофонный
кабель x2



Гарантийный талон x 1




Инструкция по
эксплуатации x 1

Технические характеристики

- Bluetooth 4.0+EDR (дистанция 10 м)
- Поддержка AD2P, AVRCP, APTX, NFC
- Беспроводной микрофон
- Подключение нескольких устройств одновременно по 2.4G (дистанция 15 м)
- Цифровой процессор обработки звукового сигнала (DSP – 99 эффектов)
- Влагозащита IPX5
- Частотный диапазон 30Гц – 18кГц
- Сигнал/шум 83дБ
- Мощность 80 Вт
- Емкость батареи 26000 мАч, время работы до 12 ч


Описание устройства

Верхняя панель

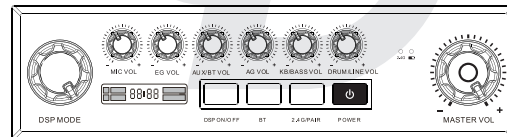

DSP MODE	Краткое нажатие для отключения цифровых звуковых эффектов. Поворот ручки для выбора цифровых звуковых эффектов
MIC VOL	Настройка громкости звука микрофона для входа CH1/CH2
EG VOL	Настройка громкости звука электрогитары для входа CH3
AUX/BT VOL	Настройка громкости звука источника аудио для входа AUX 1
AG VOL	Настройка громкости звука акустической гитары для входа AUX 2
KB/BASS VOL	Настройка громкости звука клавиш или баса для входа AUX 3
DRUM/LINE VOL	Настройка громкости звука барабанов или источника аудио для входа AUX 4
MASTER VOL	Поверните ручку для настройки звука аудио-системы
DSP ON/OFF	Нажмите, чтобы включить/отключить цифровые звуковые эффекты.
BT	Нажмите и удерживайте около 3 секунд для поиска Bluetooth-подключения. При воспроизведении по Bluetooth краткое нажатие – Пауза/Воспроизведение
2.4G/PAIR	Подключение/отключение дополнительных колонок через 2.4G
POWER	Включение/выключение

Задняя панель

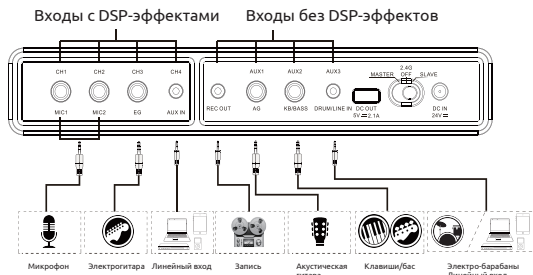

Аудио-входы			
Вход	Функция	Разъем	Чувствительность на 1КГц
CH1	Микрофон	6.5мм, Моно	-34 дБВ
CH2	Микрофон	6.5мм, Моно	-34 дБВ
CH3	Электрогитара	6.5мм, Моно	-20 дБВ
CH4	Вход AUX / источник звука	3.5мм, Стерео	-14 дБВ
REC OUT	Запись	3.5мм, Моно	
AUX 1	Акустическая гитара	6.5мм, Моно	-14 дБВ
AUX 2	Клавиши или бас	6.5мм, Стерео	-14 дБВ
AUX 3	Линейный вход/Электро-барабаны	3.5мм, Стерео	-9 дБВ
Другие			
DC OUT	Встроенный аккумулятор для зарядки мобильных устройств, выход 5В/2А		
2.4G switch	Беспроводное подключение 2.4G для основной (Master) и дополнительной (Slave) колонок Rockstar		
DC IN 24V	Внешняя подача питания, AC100-240В, 50/60Гц. Выход 24В/4А		

Возможные проблемы и их решение

Данный пункт инструкции по эксплуатации применим ко всем колонкам DreatWave и предназначен для решения проблем, которые могут возникнуть при воспроизведении звука по Bluetooth (периодические прерывания, треск или искажение звука). Попробуйте воспроизвести другой аудио файл. Убедитесь в том что данный аудио файл воспроизводится без помех через наушники на том же устройстве. Если не помог 1-й пункт, прослушайте тот же аудио файл через колонку, используя AUX-соединение. Это позволит определить, является ли Bluetooth причиной искажений. Не забывайте отключать устройство от Bluetooth перед использованием AUX.

Безопасное использование устройства

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоем в работе устройства. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, они могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не повлияют на эти приборы. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание. Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Рекомендации по утилизации



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сервис

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/?id=36>

Информация об организациях

Изготовитель: China Electronics Shenzhen Company/ ЧайнаЭлектрониксШэньчжэньКомпани. Адрес предприятия-изготовителя: No.2 Bldg, Tong Fu Yu Industrial, No.2 Industrial Zone, Tang Xia Yong, Songgang, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China, 518105/ Блдг №2, ТонгФуЮИндастриал, ИндастриалЗоун №2, ТангХсиайонг, Сонганг, БаоаньДистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай, 518105. Страна изготовления: Китай. Импортёр и уполномоченная организация: ООО «Техпорт». Адрес: 115172 г. Москва, ул. Народная, д.11, стр. 1, пом. ЛХХХVI ОФИС 1А. Контактная информация: ootechport@ya.ru. Сертификат соответствия № RU С-СН.АЖ26.В.02634. Срок действия по 17.05.2023 включительно. Выдан органом по сертификации ООО «Гамма-Тест», адрес 129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.32, корп.3, эт.2, пом.1, комн.29. Контактная информация: info@gamma-test.ru. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2года. Использовать строго по назначению. Дата изготовления указана в серийном номере товара в гарантийном талоне (позиции с 4й по 7ю) в формате ГГММ, где ГГ обозначает год, ММ обозначает месяц (Расшифровка: А=1, В=2, С=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9).

